


## 1. セットアップ

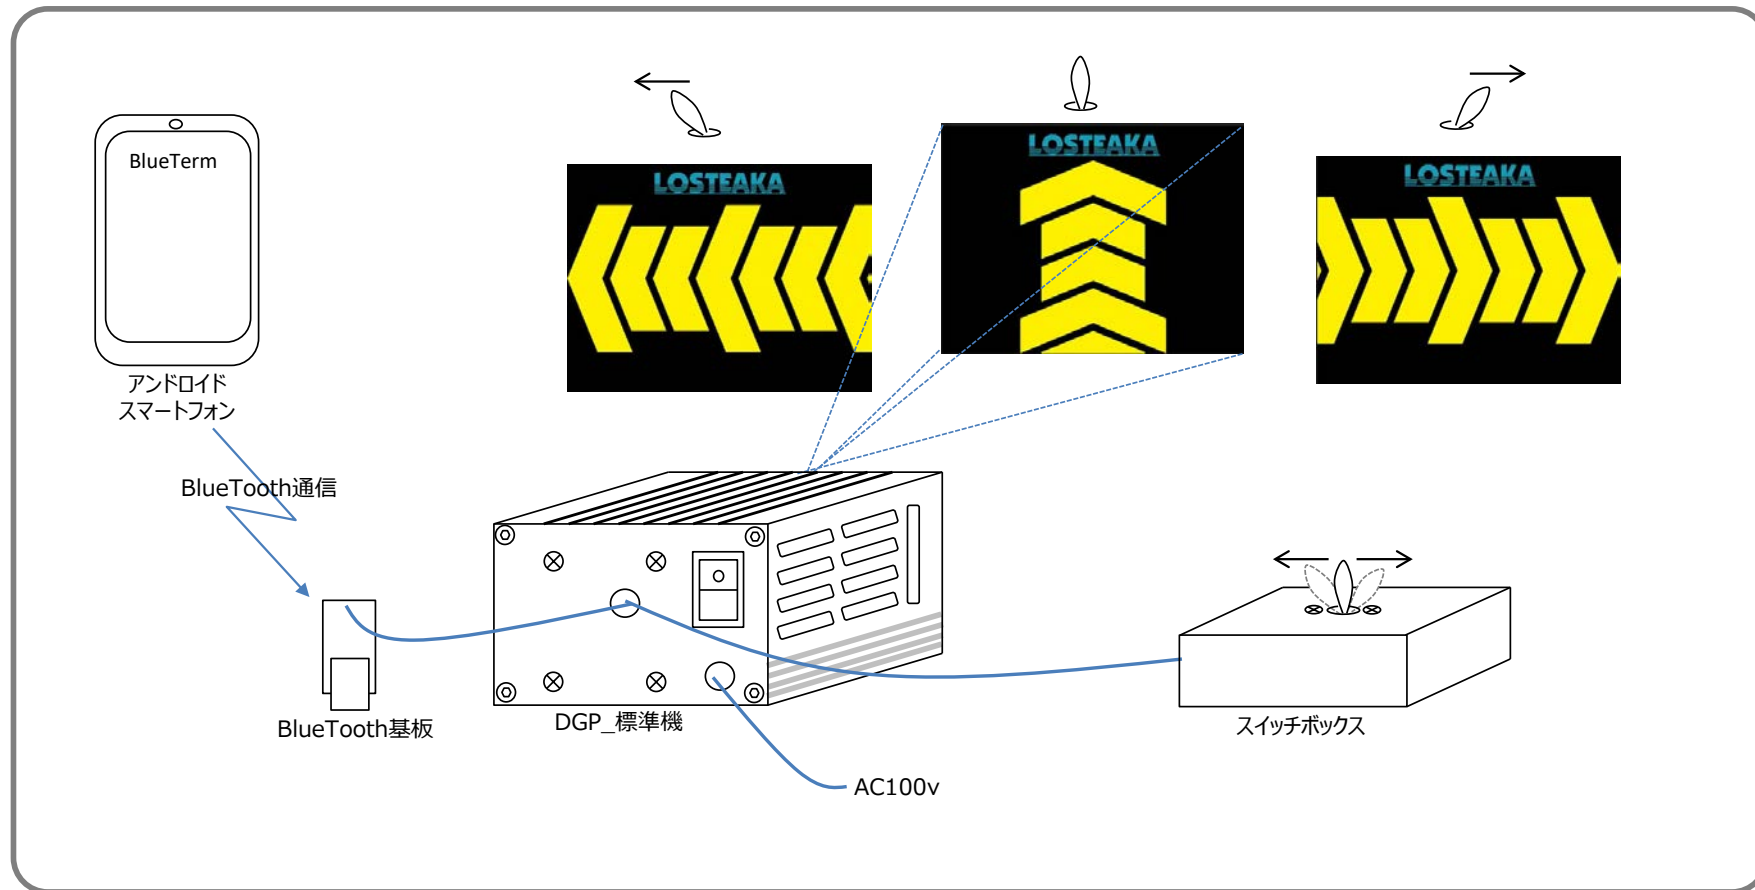


## 2. スイッチボックス制御

本項はスイッチボックスが接続されている場合のみ機能します。そのためスイッチボックスが接続されていない場合はBlueTooth接続を行い制御をします

### ①電源ON

- a) DGP\_標準機の電源ONでスイッチボックス制御モードで立ち上がる
- b) スイッチボックスで制御できる動画、画像は選択番号1～3までとなる
- c) スイッチと画像の選択番号の対応は下記の通りである
  - ・スイッチ垂直：画像選択番号1
  - ・スイッチ右：画像選択番号2
  - ・スイッチ左：画像選択番号3

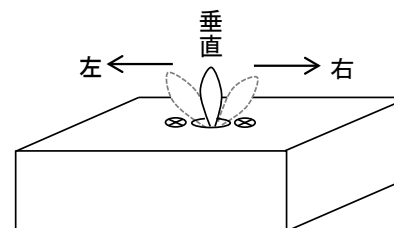


スイッチボックスで制御

- d) スイッチボックス制御モードから抜けるには3項を参照

## 3. アンドロイドスマホとの通信制御

### ①アンドロイドスマホとの接続

- ・動作確認に使用したスマホは「Galaxy SC-02M」です
- ・BlueTooth通信アプリは「BlueTerm3」です

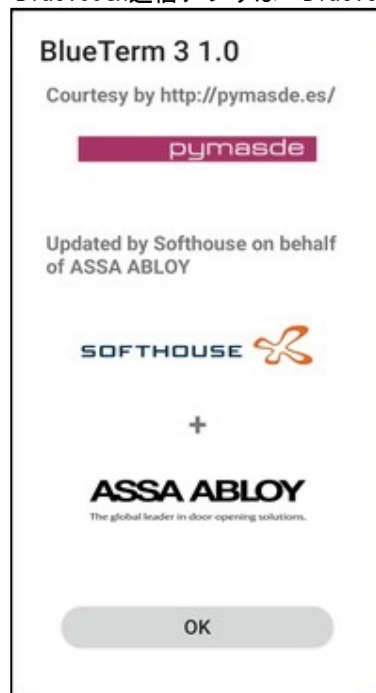


a) 初めての接続  
ペアリング



ペアリング済みの場合、本項は不要です。

DGP\_標準機の電源をONにする


スマホの「設定」—「接続」—「Bluetooth」を開き「ON」に設定する

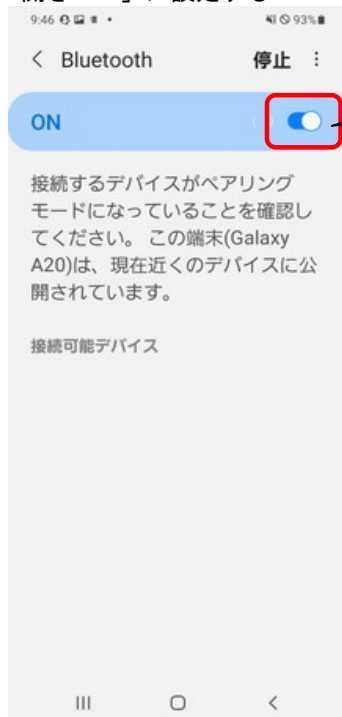


接続するデバイスが見つかったと下記のように表示される

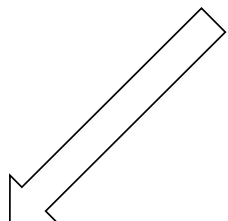

接続するデバイスをタップしペアリングを開始する



PINコード(0000)を入力





ペアリング成功





b) BlueTermとの接続

BlueTerm3（アプリ）はインストールされているものとする



「BlueTerm3」を起動する

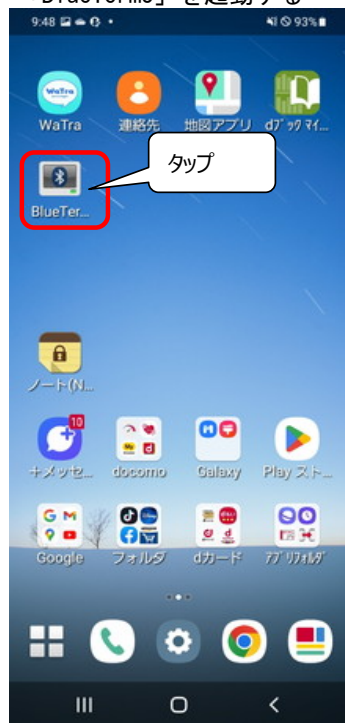

デバイスとの接続  
下記赤枠をタップする

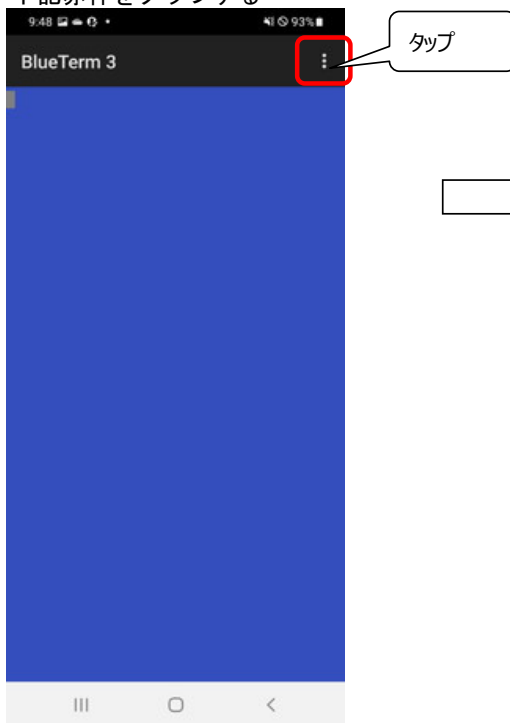


下記赤枠をタップする

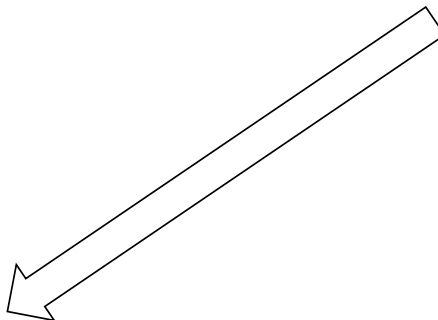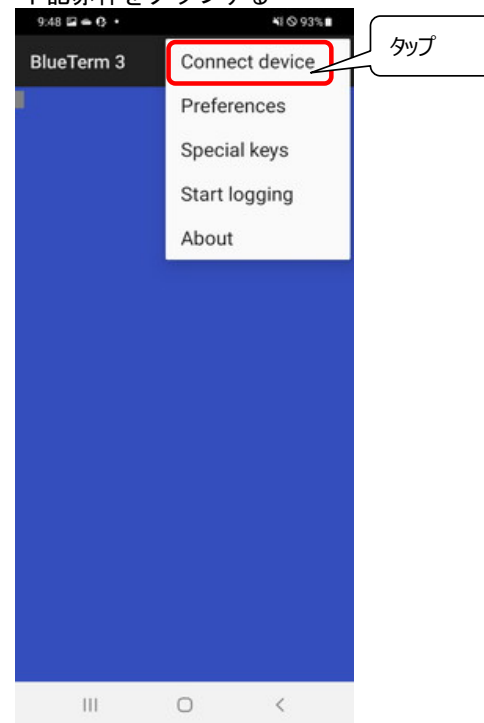

ペアリング済みのデバイスを  
タップする




接続に成功すると下記の様に  
表示される

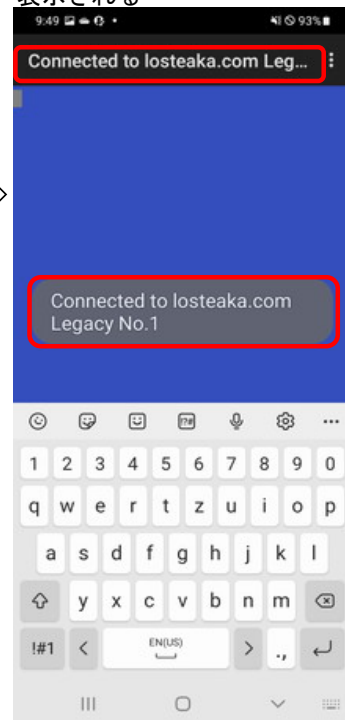

スイッチボックス制御モードから  
抜ける場合は任意のキーをタップする



スイッチボックス制御モードから抜けると  
下記の様にメニューが表示される

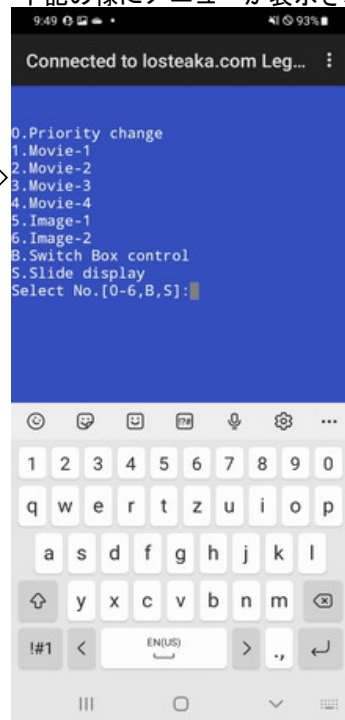

## ②メニュー表示


スイッチボックス制御から抜けるとメニューが表示される。(下記例では動画4つ、画像2つが登録されているものとする)  
メニューはアンドロイドスマホのBlueTermアプリを使用し制御できる

```
0.Priority change
1.Movie-1
2.Movie-2
3.Movie-3
4.Movie-4
5.Image-1
6.Image-2
B.Switch Box control
S.Slide display
Select No.[0-6,B,S]:
```

### メニュー表示

- 0 : 画像の選択番号変更
- 1~6 : 投影する動画(Movie-x)、画像(Image-x)を選択
- B : スイッチボックス制御へ戻る
- S : 登録されている動画、画像を自動でスライド表示


メニューの選択

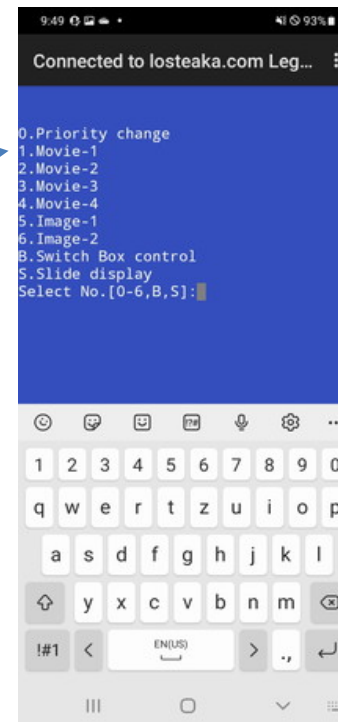

アンドロイドスマートフォンで制御

### ③画像の選択番号変更口


本機能では動画、画像の選択番号の変更をおこなう  
スイッチボックスで制御できる動画、画像は選択番号1～3までとなる  
赤字はキー入力

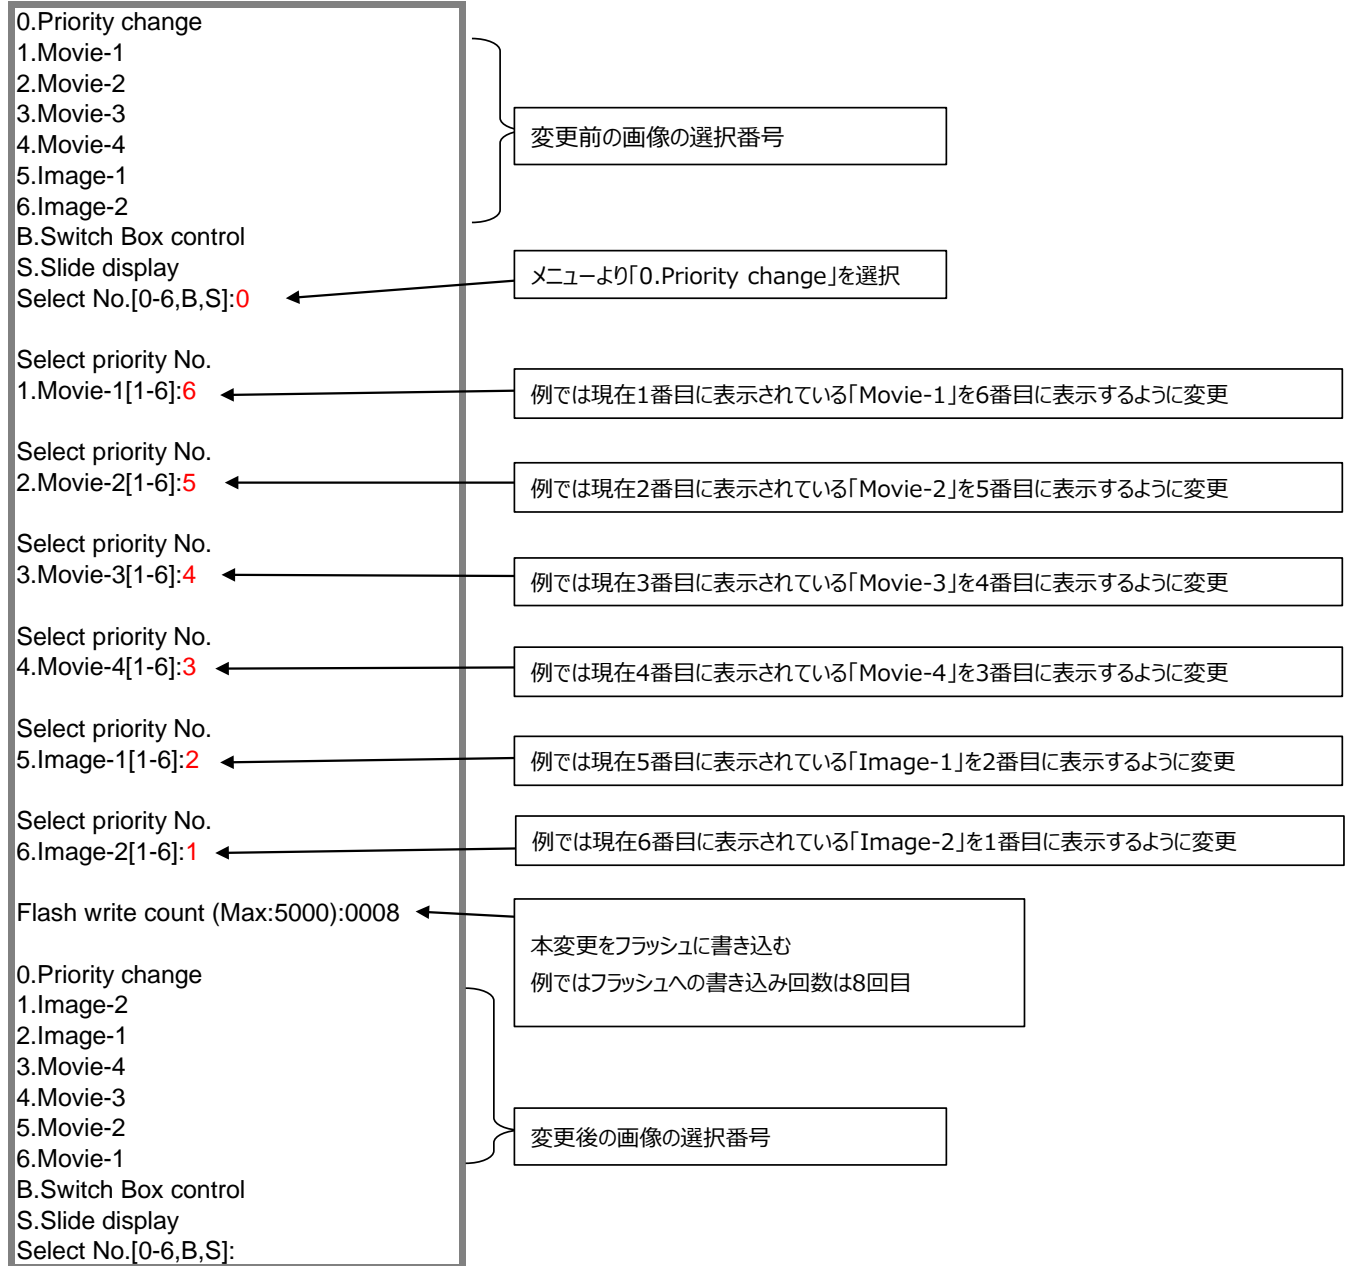



#### ④ 投影

本機能では登録されている動画、画像の番号を指定して投影できる  
赤字はキー入力

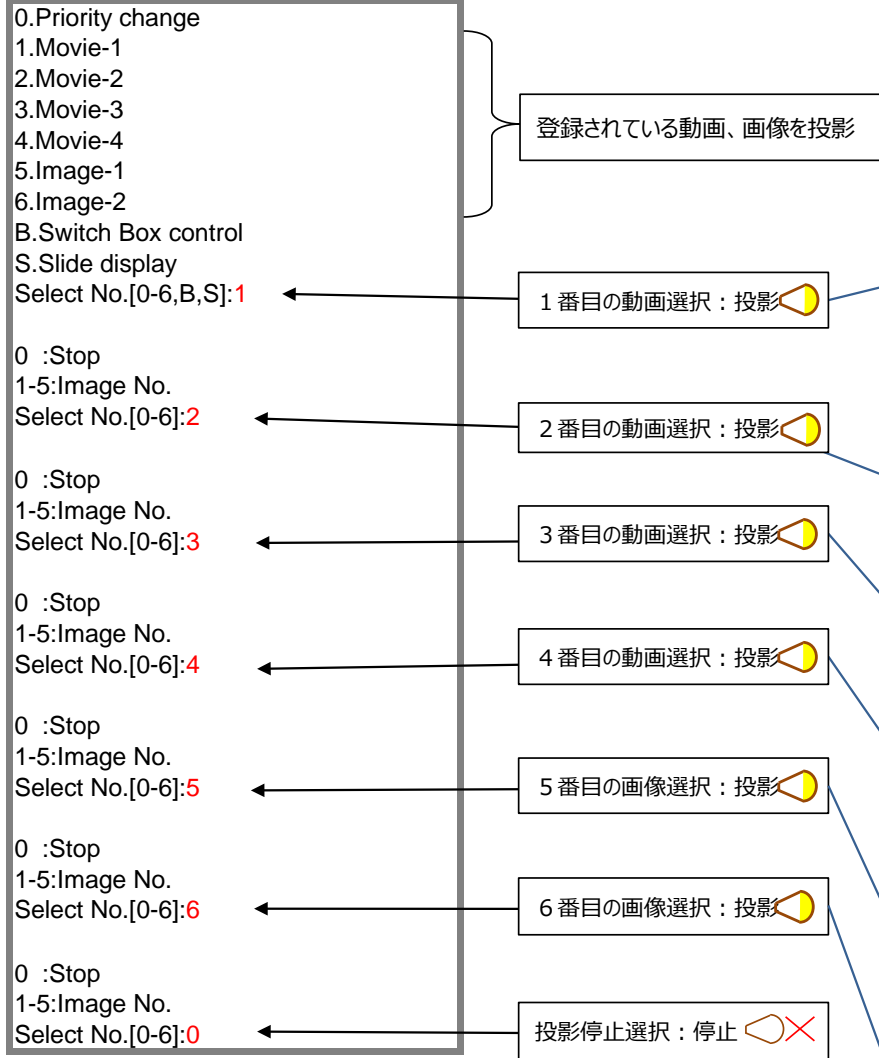

1 番目の動画



2 番目の動画




3 番目の動画



## ⑤スライド表示

本機能では登録されている動画、画像のスライド表示を行う

赤字はキー入力

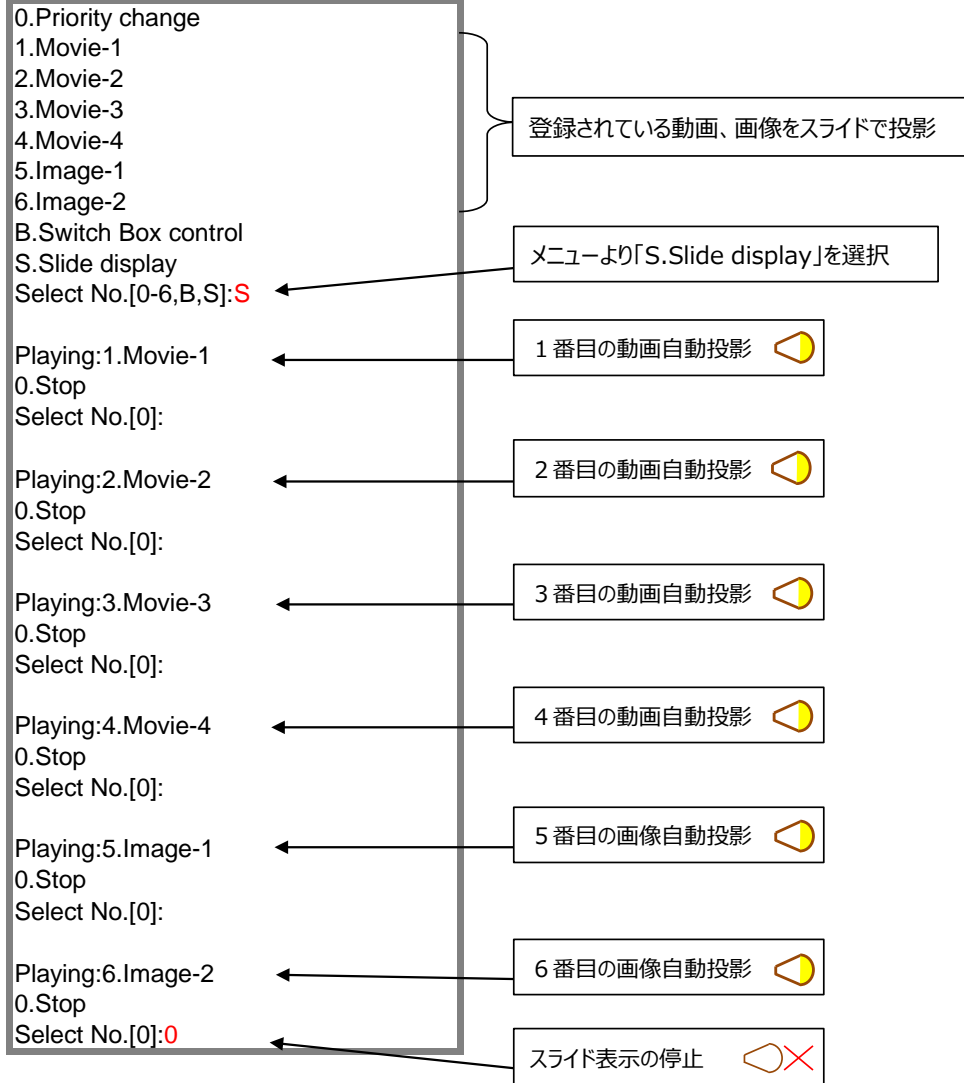


4 番目の動画



5 番目の画像



6 番目の画像

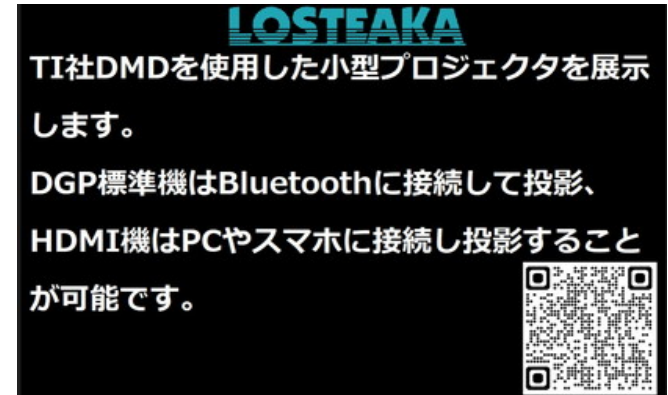

## ⑥スイッチボックス制御へ戻る

本機能ではスイッチボックス制御へ戻る

赤字はキー入力

0.Priority change  
1.Movie-1  
2.Movie-2  
3.Movie-3  
4.Movie-4  
5.Image-1  
6.Image-2  
B.Switch Box control  
S.Slide display  
Select No.[0-6,B,S]:**B**

Switch Box control  
Stop with any key:

メニューより「B.Switch Box control」を選択で  
制御がスイッチボックスに戻る。

スイッチボックス制御から抜けたい場合は任意の  
キーを入力する